ブレーキ付き 足こぎ自転車 12inch

GO!RIDER

取扱説明書

品番：WB-02C

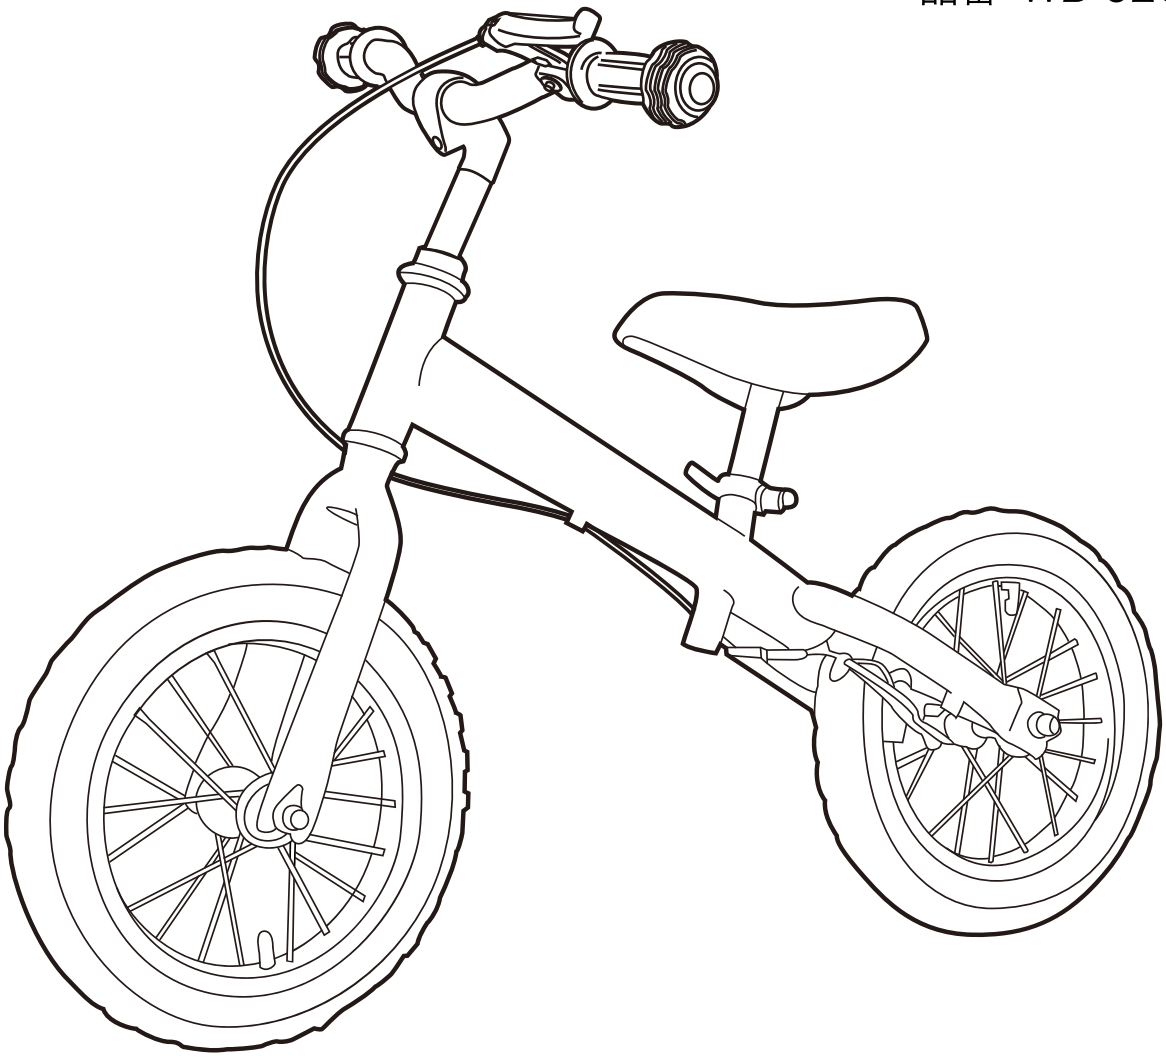

●製品パッケージのイラストのブレーキが右側にありますが、左右どちらでも問題なく稼働し機能いたします。
●デザイン・仕様は予告なく変更になる場合があります。

2015.1改

この度は、当社製品をお買い求めいただき、誠にありがとうございます。
お使いの際には、取扱説明書をよくお読みになり、ご理解の上、ご使用ください。
取扱説明書はお手元に大切に保管してください。

MADE IN CHINA

【ご使用上の注意】

■ご使用の際は、保護者の監視の元、ヘルメットなどを着用してください。

■公道での使用は絶対にしないでください。

→本製品は、道路交通法に定められた『自転車』には該当しません。そのため、公道を走ることはできません。また、歩行者や自転車との接触・衝突などにより、重大な事故になるおそれがありますので、絶対に道路では使用しないでください。

■夜道や見通しの悪いところ、雨の日や雪の日に使用しないでください。

→歩行者や自転車との接触・衝突などにより、重大な事故になるおそれがあります。

■使用される方の耐荷重を守って使用してください。

■必ず一人で乗ってください。

→絶対に２人乗りなどはしないでください。けがや重大な事故につながるおそれがあります。

【各部名称】

※最初に全ての部品が揃っている事をご確認ください。
※組み立ては、必ず大人の方が行ってください。

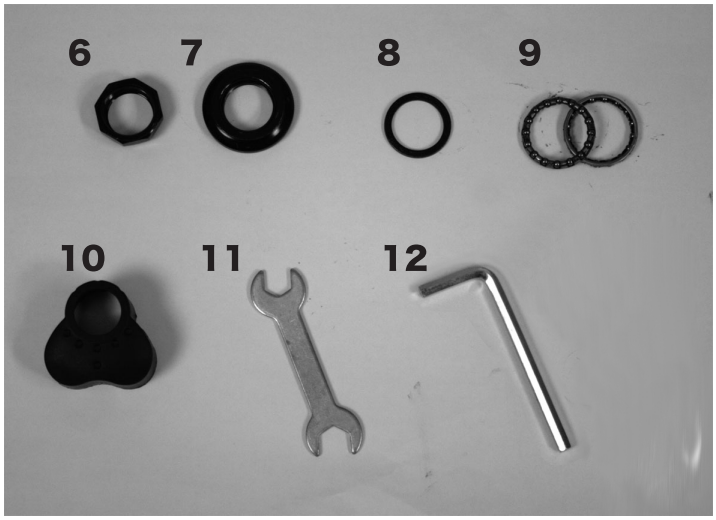

番号	名称	個数	番号	名称	個数
1	ハンドル	1	**6**	固定金具(A)	1
2	本体	1	**7**	固定金具(B)	1
3	前輪	1	**8**	ワッシャー	1
4	前輪パーツ	1	**9**	ベアリング	2
5	サドル	1	**10**	カバー	1
			11	スパナ	1
			12	六角レンチ	1

商品サイズ	幅86x奥行き41x高さ56~61cm	**本体重量**	4.7kg
材質	プラスチック・スチール・ゴム	**耐荷重**	30kg

【組み立て方法】

※組み立てに慣れていない方や、安全面に不安を抱える方は、お近くの自転車専門店等に依頼されることをオススメします。

前輪の取り付け方法

前輪(3)に付いているふくろナットと金具を外し、前輪パーツ(4)に取り付けます。
外した金具とふくろナットを元に戻してスパナで前輪を固定します。
反対側も同様に取付けてください。

ハンドルの取り付け方法

1）前輪パーツ(4)にベアリング(9)をはめ、本体(2)の下側から差し込みます。

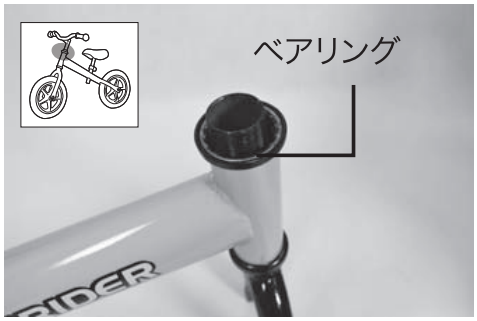

2）本体(2)のハンドル差し込み部分にベアリング(9)をはめます。

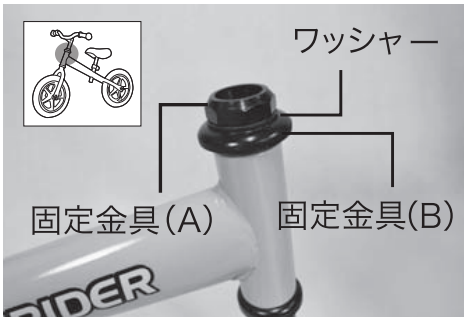

3）図の順に、下から部品を取付けます。
固定金具(B)は手で締めることができます。

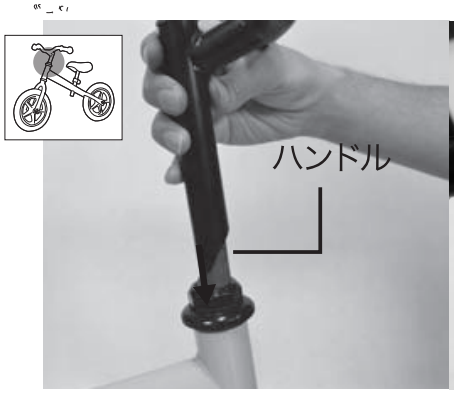

4）ハンドル(1)に付いているカバーを外し、本体の上から差込み六角レンチ大(12)でしっかりと締めます。
お好みの高さに調節してください。

5）六角レンチで、ブレーキの位置を固定します。
※ブレーキ用の六角レンチは付属しておりません。

サドルの取り付け方法

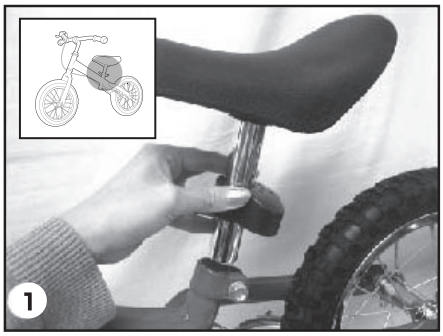

1)カバー(10)を通したサドル(5)を本体上部から差し込みます。

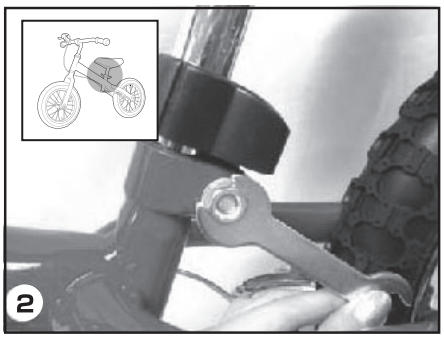

2)サドルをお好みの高さに調整した後、ナットとスパナ(11)でしっかりと締めて固定します。

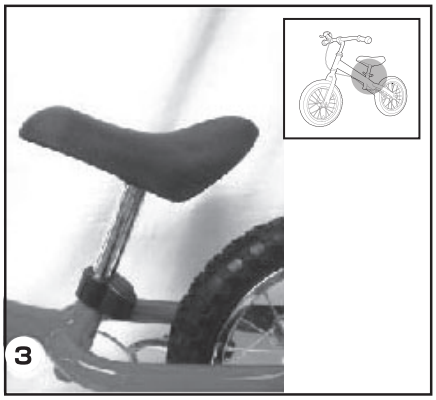

3)カバー(10)をナット部分の上に被せてます。

ブレーキの調整方法

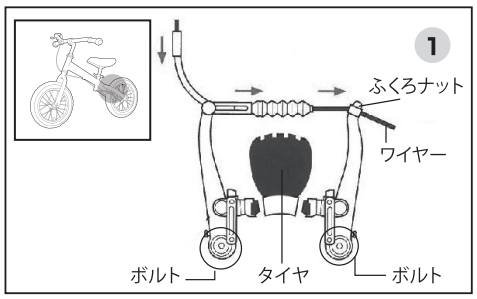

1)ブレーキが強いとき…
左右のボルトを緩め、ふくろナットを緩めてワイヤーを緩めます。
ブレーキが弱いとき…
左右のボルトを緩めて、ふくろナットを緩めてワイヤーを引っ張って締めます。

お好みの位置で左右ボルトを締めて固定します。

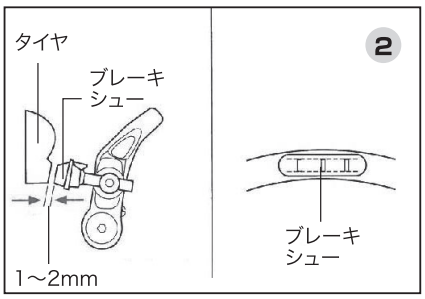

2)タイヤとブレーキシューの隙間を1～2mm空けます。ブレーキシューが水平になるように向きを整えます。

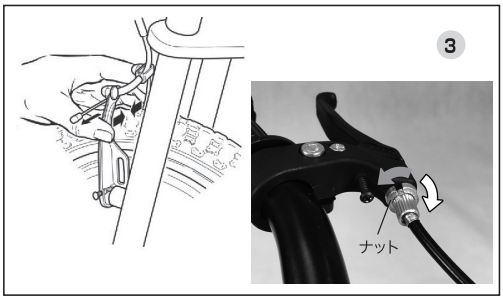

3)ブレーキを握った状態で前後にブレーキをかけブレーキの強弱を確認します。
→細かい調整はブレーキレバーに付いているナットでも調節可能です。
時計回り…固めになり、ブレーキが強くなります。
反時計回り…緩くなり、ブレーキが弱くなります。

ご注意

使用毎にブレーキがしっかりとかかる事を確認してください。